


SOTTOCOLMO W-AIR ROLL

Il sottocolmo aerato rigido W-AIR ROLL è realizzato con uno scafo in lamiera di alluminio preverniciata colore Testa di Moro e bandella plissettata in alluminio con striscia di adesivo butilico. Le aperture a gelosia orizzontali sui fianchi dello scafo assicurano un'eccellente aerazione del colmo e l'ampio sviluppo della plissettatura delle bandelle garantisce una facile posa e sicurezza contro l'infiltrazione degli agenti atmosferici.

Raccomandazioni di posa: assicurarsi prima di applicare questi articoli che le superfici di posa siano pulite ed asciutte. Riscaldare il collante butilico se usato al di sotto dei +5°C.

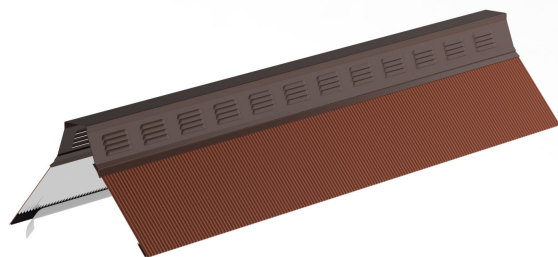

*Disponibile in tre colorazioni: cotto, testa di moro e nero grafite.

Dati tecnici

Descrizione	Scafo in alluminio preverniciato, spessore 6/10 mm, forato a gelosie, larghezza 130 mm, colore testa di moro RAL8019
Bandelle laterali	N° 2 bandelle laterali plissettate in alluminio accoppiato preverniciato, spessore Al/Pet/Al 40/23/40 µm. Altezza totale 165 mm, utile 140 mm
Colore	Cotto e testa di moro. Su richiesta nero grafite.
Adesivo	N° 2 strisce adesive a base butilica 20x1,5 mm ricoperte da pellicola PET trasparente
Lunghezza totale e Lunghezza utile	1015 mm 1000 mm
Sormonto	15 mm
Fabbisogno	1 pz/ml
Ingombro	270x160hx1015 mm ca
Ventilazione	250 cm ² per ml ± 5%
Massa	505 g/pz ± 5%
Imballo	Confezione cartone da 20 pz

Indicazioni di utilizzo

È compito del progettista e dell'installatore verificare che lo sviluppo delle bandelle in alluminio del sottocolmo sia idoneo al tipo di copertura.

Indicazioni di posa

Attenzione: sottocolmo con parti taglienti, maneggiare con appositi DPI (es. guanti da lavoro).

1. Fissare le staffe porta listello lungo la linea di colmo
2. Fissare i listelli alle staffe.
3. Posare W-AIR ROLL sul listello e fissarlo con chiodi o viti.
4. Assicurarsi che la superficie delle tegole/coppi sia pulita ed asciutta, onde evitare il successivo distacco delle bandelle di alluminio dalle tegole/coppi.
5. Riscaldare il collante butilico se usato a temperature inferiori a +5°C.
6. Rimuovere le strisce protettive dell'adesivo butilico.
7. Una volta rimosse le strisce protettive, esercitare una idonea pressione sulle bandelle per farle aderire il più uniformemente possibile alla superficie delle tegole e assicurare così una totale sigillatura. Nel caso di copertura a coppi, fare aderire le bandelle a tutti i coppi di canale e successivamente posizionare i coppi di coperta.
8. Posare le coppesse sopra il sottocolmo e fissarle con gli appositi ganci fermacolmo.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo della W.S.E. S.r.l.