


SOTTOCOLMO WROLL

Sottocolmo composto da due fogli di alluminio plissettato, verniciato con vernice di poliestere e tessuto non tessuto in polipropilene permeabile al vapore. Dal lato inferiore coperto da strisce di colla butilica ai bordi. Un prodotto di nuova generazione, grazie all'alta diffusione del geotessile utilizzato, garantendo una corretta ventilazione dello spazio tra il materiale del tetto e gli strati inferiori del tetto. La ventilazione, nella parte interna del nastro, assicura il drenaggio del vapore acqueo verso l'esterno e il libero flusso d'aria ed impedisce ad acqua, vapore, neve e polvere di penetrare sotto le pendici del tetto.

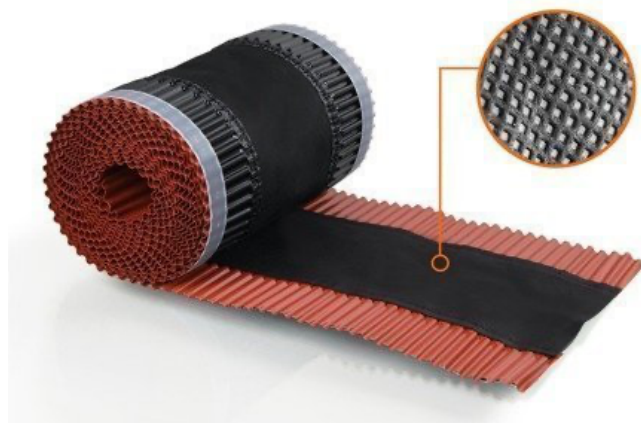

*Disponibile in due colorazioni: argilla e grigio.

Dati tecnici

Descrizione	Il nastro WRoll è costituito da 2 fogli di alluminio pieghettato e polipropilene. Lungo i bordi ci sono strisce di nastro adesivo butilico.
Materiale	1) Fogli di alluminio 0,14 ± 0,02mm di spessore in lega EN AW 3005 wg (PN-EN 573-3:2010 o PN-EN 485-2:2009 o PN-EN 485-4:1997) 2) Tessuto non tessuto in PP 100g/m2
Copertura di vernice/tipo, spessore, flessibilità	Tessuto in polipropilene rosso -nero, larghezza 190 mm Striscia mediana bianca in tessuto- non tessuto in PP Bordo rinforzato su due lati.
Giunzione	Doppia cucitura con filo idrofobo e anti UV più adesivo
Adesivo	N°2 fasce di collante butilico (nelle fasce laterali, dal lato inferiore) da 20 mm Ricoperte da pellicola bianca
Larghezza della cinghia	150:390mm – standard 320mm
Larghezza delle strisce di alluminio	50:120mm, standard = 70mm
Lunghezza del nastro	5,0m (±1%)
Permeabilità all'aria	725±30 l/m2/s, ΔP=200Pa (PN-EN ISO 9237:1998)
Categoria di connessione	C1, C2, C3
Superficie di ventilazione	ca.1500cm2 / mb (per nastro largo 300mm)
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose	Assenti
Resistenza ai raggi UV	√

Indicazioni di utilizzo

È compito del progettista e dell'installatore verificare che lo sviluppo delle bandelle in alluminio del sottocolmo sia idoneo al tipo di copertura.

Indicazioni di posa

1. Fissare le staffe listello lungo la linea di colmo.
2. Fissare i listelli alle staffe.
3. Srotolare WROLL PLUS lungo il listello e fissarlo con chiodi o viti.
4. Assicurarsi che la superficie delle tegole/coppi sia pulita ed asciutta, onde evitare il successivo distacco delle bandelle di alluminio delle tegole/coppi.
5. Riscaldare il collante butilico se usato a temperature inferiore a +5°C.
6. Rimuovere le strisce protettive dell'adesivo butilico.
7. Una volta rimosse le strisce protettive, esercitare una idonea pressione sulle bandelle in alluminio per farle aderire il più uniformemente possibile alla superficie delle tegole per assicurare la totale sigillatura.
Nel caso di copertura a coppi, fare aderire le bandelle di alluminio a tutti i coppi di canale e successivamente posizionare i coppi di copertura.
8. Posare le coppesse sopra il sottocolmo e fissarle con gli appositi ganci fermacolmo.
9. Prestare attenzione che la sezione centrale in PP sia completamente protetta al di sotto delle coppesse.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo della W.S.E. S.r.l.